BEQUILLAGE

La béquille dans
sa position repliée

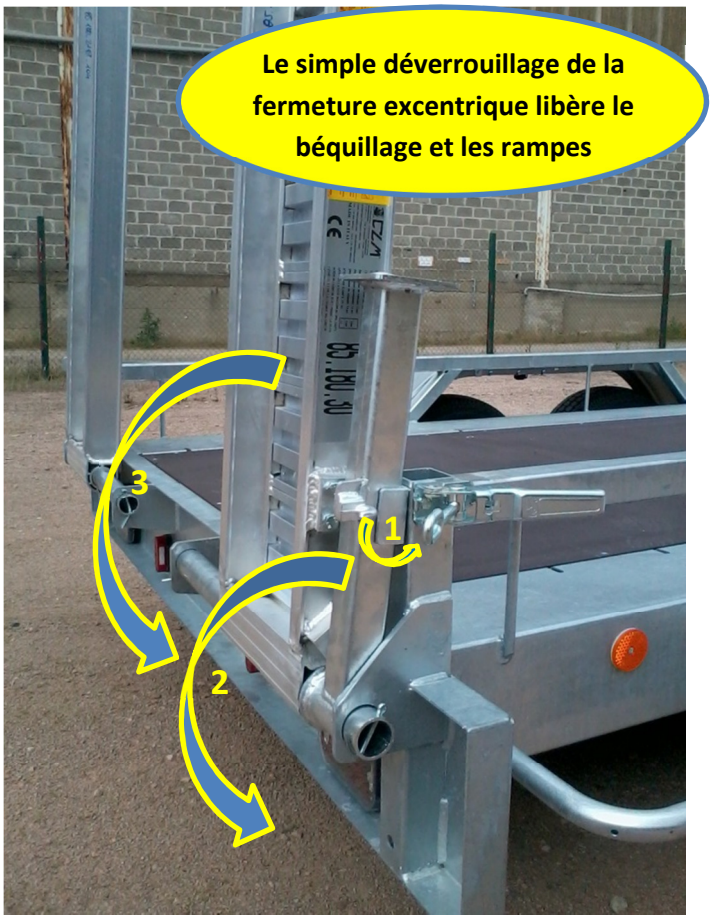
Le simple déverrouillage de la
fermeture excentrique libère le
béquillage et les rampes
3
1
2

Un simple geste permet de
faire pivoter la béquille dans
sa position …

… et de déployer la
rampe à son tour

Tout comme les rampes, les béquilles
se déplacent sur le centre

Dans ce cas particulier de charge centrale, la béquille se trouve dans l'aplomb de la rampe.
De cette façon, c'est la béquille qui supporte la charge, la traverse arrière ne subit pas la contrainte de flexion assujettie.